



## Videohub シリーズ ファームアップ／インストール ガイド

### インストール／ファームアップを行なう際の注意点

- ※ ソフトウェアのインストール、及びファームアップ中には PC が自動的にスリープモードにならないよう設定をして下さい。
- ※ ソフトウェアのインストール、及びファームアップ中にはそれ以外の作業を行なわないよう注意してください。
- ※ ソフトウェアのインストール及びファームアップ中にはスクリーンセイバー等、別プログラムが作動しないよう PC を設定してください。ウィルスソフトなども停止させるよう設定してください。
- ※ ソフトウェアのインストール／ファームアップ中には PC と Videohub を接続している USB ケーブルの接続解除、または電源 OFF などは絶対に行なわれないように注意してください。
- ※ ソフトウェア／ファームアップ中には Videohub の機能をご利用頂く事はできません。運用中の作業はお控え頂けますよう御願ひ申し上げます。
- ※ MacOS の場合には Videohub インストーラーと SmartControl インストーラーが別となります。Mac より SmartControl の制御を行なわれる際には、SmartControl Utility ソフトウェアがインストールされている事を御確認下さい。



=====  
これらが設定／実行されずに、PC が他のプログラムの動作をした場合、もしくはインストール／ファームアップを自動的に停止させた場合、製品自体のファーム構成を破綻させる恐れがあります。ファームが破綻した製品は動作不能となりますので作業には十分ご注意頂けますよう御願ひ申し上げます。  
=====

## <Windows OS の場合のインストールガイド>

1、新しい Videohub Utility をインストールする前に、必ず古いバージョンの Videohub Utility ソフトウェアのアンインストールを実行してください。

Windows OS 環境では、OS ツールメニューの “プログラムと機能” の項目よりアンインストールを行なってください。

もし項目の場所が不明な場合には Microsoft 社のサポートへお問い合わせ下さい。

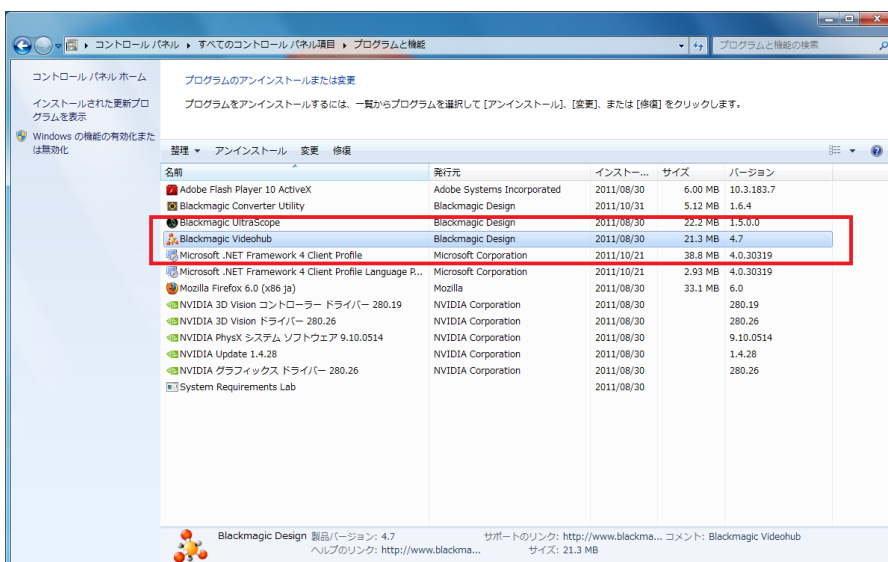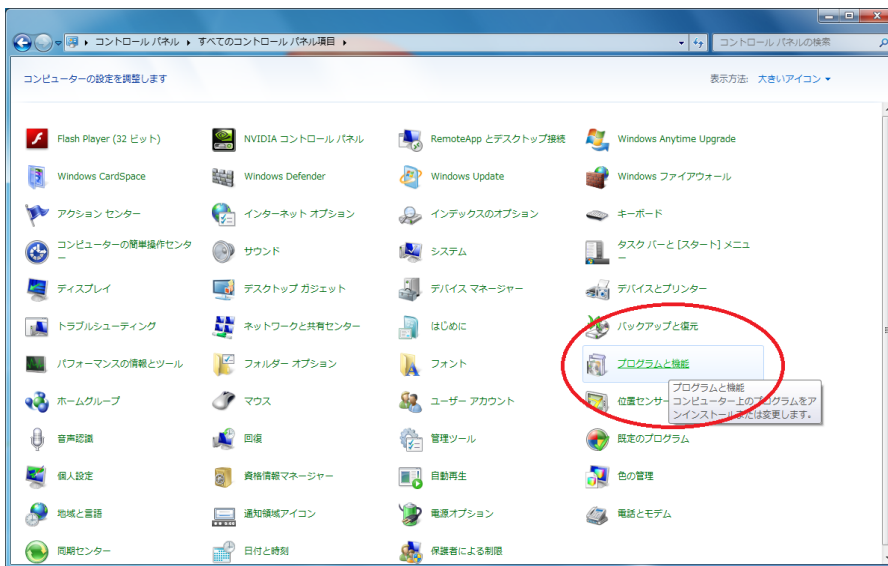


2、新しい Videohub Utility ソフトウェアを以下 URL よりダウンロードしてください。ダウンロードファイルは ZIP 圧縮形式フォルダとなります。

<ソフトウェア・ダウンロードページ>

<http://www.blackmagic-design.com/jp/support/detail/?os=win&sid=3954&pid=4034&leg=false>



- 3、ダウンロードされたフォルダを解凍してください。以下のようなアイコンが表示されます。  
Videohub 4.8.2 インストーラーをダブルクリックし、インストールを開始してください。  
インストール中に表示される警告メッセージについては“続行” / “OK” をクリックして下さい。

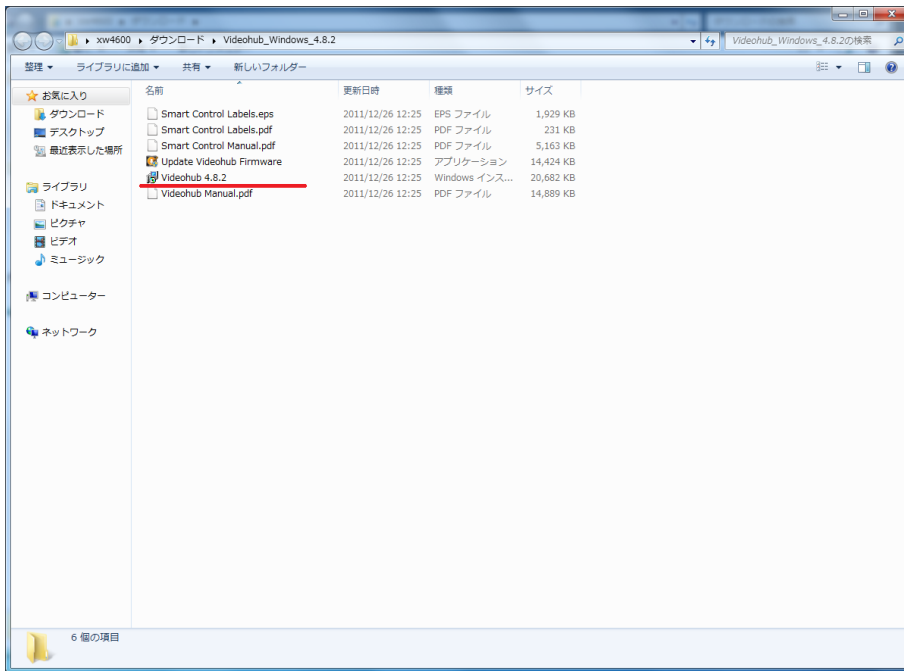


- 4、インストール完了後、PC を終了してください。（再起動ではなく終了です。）  
PC を終了させました後に、USB A to B ケーブル（Smart Control については A to miniB）にて Videohub と PC を接続してください。接続後、Videohub の電源を入れた後に PC を起動して下さい。

起動しました PC からは Videohub をコントロールする事はできません。Videohub のファームウェアとソフトウェアのバージョンが異なるためです。次に Videohub ハードウェア自体のファームウェアをアップデート致します。

5、ダウンロードしたフォルダ内には最新のファームウェアが同梱されています。

PC と Videohub がしっかり USB にて接続されている事を確認した後、この Firmware up アイコンをクリックしてください。

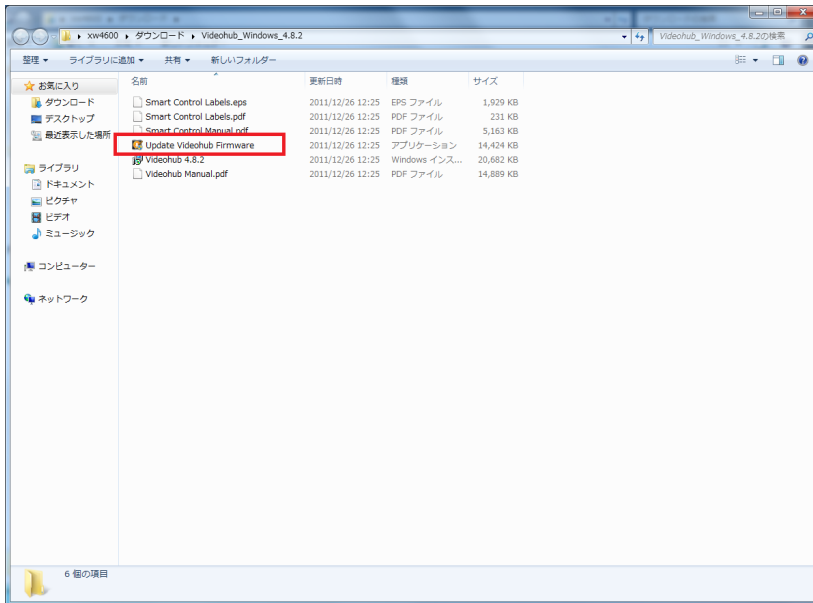

OS 環境次第では警告メッセージが表示されますが、“OK” もしくは“続行”をクリックしてください。ファームアップが開始されます。

ファームアップにはご利用環境次第で数分のお時間が必要となります。

ファームアップ後には、Videohub の再起動メッセージが表示されます。再起動を行なってください。


## <MacOS の場合のインストールガイド>

1、古い Videohub Utility ソフトウェアをアンインストールしてください。

アンインストールにはアンインストーラーをご利用下さい。ダウンロードしているフォルダ内にインストーラーと同じバージョンのアンインストーラーが同梱されております。

必ずインストールされているソフトウェアと同じバージョンのアンインストーラーをご利用下さい。バージョンが異なる場合、機能等が完全に削除されない場合がございます。

過去のアーカイブソフトウェアについては以下 URL 内表記の<アーカイブをみる>より適切なバージョンをダウンロードしてください。

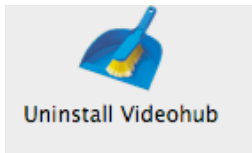

←アンインストーラーのアイコン

<ソフトウェア・ダウンロード先 URL>

<http://www.blackmagic-design.com/jp/support/detail/?os=mac&sid=3954&pid=4034&leg=false>



Videohub 4.8.2 for Mac OS X

追加された日: 2011年12月23日  
サイズ: 46.54 MB

ダウンロード ▶

Readme >

アーカイブドライバーを見る


←アーカイブ・ソフトウェアリンクのアイコン

2、新しいバージョンのソフトウェアをダウンロード後、ダウンロードされたファイルを開いてください。以下のようなフォルダが開かれます。





- 3、**Videohub** ソフトウェアのインストーラーをクリックしてインストールを開始してください。  
インストール中はブラウザに表示されます指示に従って作業を進めてください。

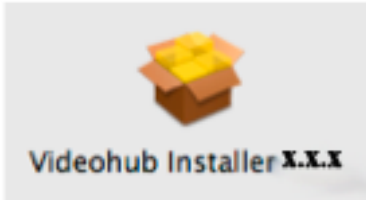

← インストーラーアイコン

- 4、ソフトウェアのインストールが完了次第、**Mac** を終了させて下さい。（再起動ではありません）  
**Mac** が終了後、**Videohub** と **Mac** を **USB A to B** （**Smart Control** の場合は **A to Mini B** が必要です）で接続してください。  
**Videohub** の電源を入れてから **Mac** を立ちあげてください。

- 5、次に **Videohub** のハードウェアの **Firmware** をアップデートします。

**Mac** が立ち上がった後、再度 **Videohub** のインストーラーが入っているフォルダを再度開いてください。フォルダ内にある、**Firmup Up** アイコン（以下アイコン）をダブルクリックしてください。



←Firmware UP アイコン

- 5、ファームアップが開始します。ファームアップには御客様環境次第で数分のお時間が必要となります。  
ファームアップ完了後、**Videohub** 再起動のメッセージが表示されますので再起動を行なってください。

以上で **Videohub Utility Software** のインストール／ファームアップは完了です。

新しいソフトウェアで **Videohub** が制御できる事を確認してください。

また、ネットワーク・クライアントのソフトウェアは、ホストのソフトウェアを同バージョンである必要がございます。ネットワーク環境にてご利用の場合には全てのソフトウェアのバージョンをバージョンアップしてください。